

REGENT GENAU MEINE UHR.



Bedienungsanleitung


Werk 8215

GEBRAUCHSANLEITUNG

MIYOTA 8215

A.) DISPLAY

Stundenzeiger

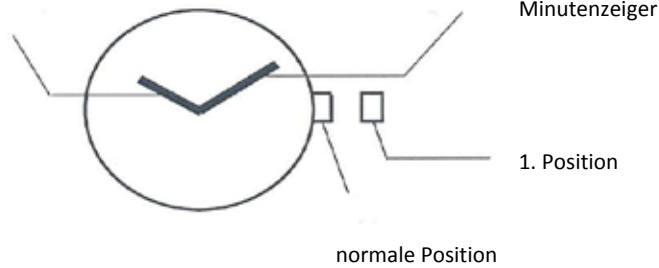

Minutenzeiger

1. Position

normale Position

DATUM UND WOCHENTAGSANZEIGE KANN JE NACH MODELL UNTERSCHIEDLICH ANGEORDNET SEIN.

1.)

AUTOMATIKUHREN KÖNNEN AUCH MIT DER HAND AUFGEZOGEN WERDEN, INDEM MAN DIE KRONE IN DER NORMALEN POSITION BEWEGT.

ZIEHEN SIE DAS WERK 15-20X AUF UND ES WIRD ANFANGEN SICH ZU BEWEGEN, NACHDEM SIE DIE UHR LEICHT BEWEGT HABEN.

2.) EINSTELLUNG DER ZEIT

1. ZIEHEN SIE DIE KRONE IN DIE 1. POSITION

2. DREHEN SIE DIE KRONE, UM DIE STUNDEN UND MINUTENZEIGER RICHTIG EINZUSTELLEN.

3. DRÜCKEN SIE DIE KRONE IN DIE NORMALE POSITION ZURÜCK.

3.) EINSTELLUNG DES DATUMS

1. ZIEHEN SIE DIE KRONE IN DIE 1. POSITION

2. DREHEN SIE DIE KRONE GEGEN DEN UHRZEIGERSINN, UM DAS DATUM EINZUSTELLEN.

* WENN DAS DATUM ZWISCHEN 21 UHR UND 04.00UHR EINGESTELLT WIRD, ÄNDERT SICH DAS DATUM AM FOLGENDEN TAG NICHT.

3. NACH DER EINSTELLUNG DES DATUMS, DRÜCKEN SIE DIE KRONE IN DIE NORMALE POSITION ZURÜCK.