

REGENT GENAU MEINE UHR.


A stylized, minimalist watch face is depicted in the background. It features a large, dark grey checkmark in the center, with several tick marks around the perimeter, suggesting a dial. The watch face is partially obscured by the text and other graphical elements.

Bedienungsanleitung
für Uhren mit verschraubter Krone


Bedienungsanleitung für Uhren mit verschraubter Krone

Zum Einstellen der Uhrzeit beachten Sie bitte Folgendes:

Nehmen Sie die Uhr so in die Hand, dass die Krone nach rechts weist.

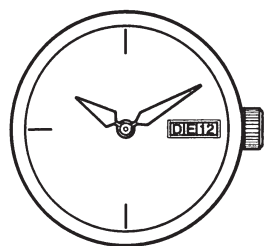


Drehen Sie die Krone links herum (zu sich hin) und lösen Sie dadurch das Feingewinde.

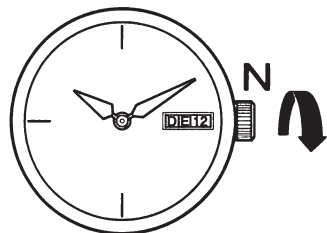


Uhren, bei denen nur die Uhrzeit verstellt werden kann

Ziehen Sie die gelöste Krone vorsichtig nach rechts heraus, bis Sie ein Einrasten hören (Position 1). In dieser Stellung fasst die Welle in die Zahnräder der Uhrzeiger ein – Sie können nun durch Drehen der Krone die gewünschte Uhrzeit einstellen.

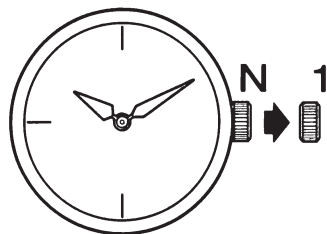

Uhren, bei denen die Uhrzeit und die Datum/Tagesanzeige verstellt werden kann

Lösen Sie die Krone durch Drehen nach links (zu sich hin). Ziehen Sie die Krone nach rechts heraus, bis Sie in Position 1 und 2 ein leises Einrasten vernehmen, in Position 1 können Sie das Datum/ den Tag verstellen, in Position 2 können Sie die Uhrzeit verändern.

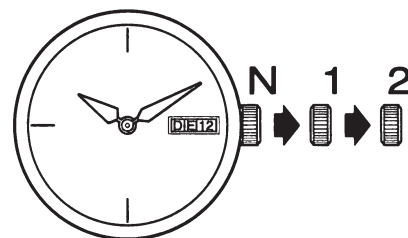

Für beide Uhrentypen (nur Uhrzeit verstellen, Uhrzeit und Datum verstellen) gilt:

Damit die Uhr wasserdicht bleibt, ist die Krone nach dem Einstellen durch leichtes Drehen nach rechts (von sich weg) wieder mit dem Feingewinde zu verschrauben.

