

**REGENT** GENAU MEINE UHR.



# Bedienungsanleitung


Werk VH63

DE

EN


## VH63

### ANZEIGE- UND KRONENBEDIENUNG

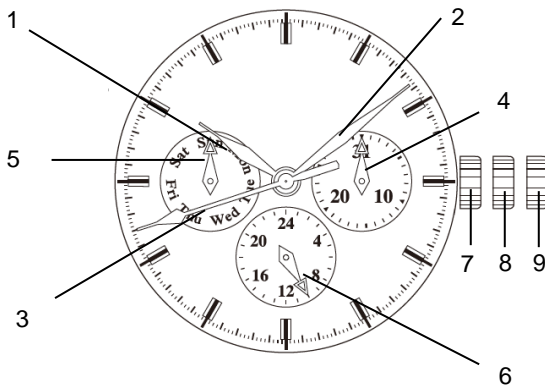

1. Stundenzeiger
2. Minutenzeiger
3. Sekundenzeiger
4. Datum-Kalenderzeiger
5. Tag-Kalenderzeiger
6. 24 Stundenzeiger
7. Krone in der normalen Position
8. Erster Klick : Datum Einstellung (Schnellwechselfunktion)
9. Zweiter Klick : Zeiteinstellung

### ZEITEINSTELLUNG

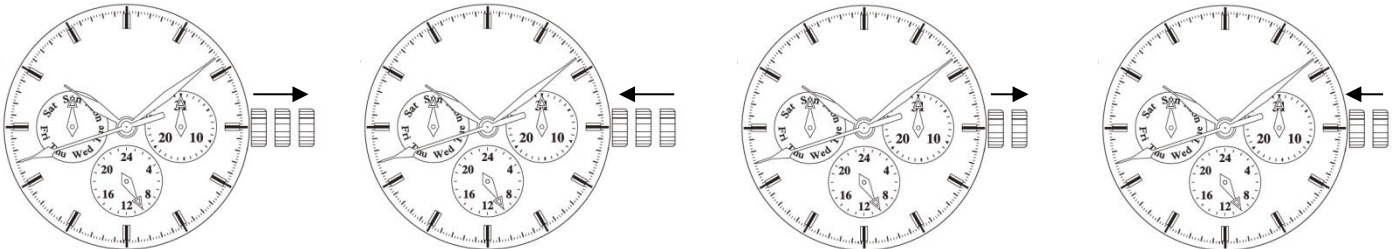

1. Ziehen Sie Krone bis zum zweiten Klick heraus, wenn die zweite Hand an der 12-Uhr-Position liegt.
2. Schieben Sie die Krone bis zur normalen Position entsprechend einem Zeitsignal zurück
3. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
4. Schieben Sie die Krone zum normalen Position zurück.


Drehen Sie die Krone um den Wochentag einzustellen.

Drehen Sie die Krone, um den Stundenzeiger und den Minutenzeiger auf die korrekte Zeit umzustellen (prüfen Sie nach, dass AM/PM korrekt eingestellt worden ist)

- Bitte stellen Sie das Datum nicht zwischen 10:00 und 2:00 Uhr ein, da sonst das Datum nicht richtig geändert werden kann. Falls Sie das Datum in dieser Zeitperiode einstellen müssen, dann bitte stellen Sie die Zeit erst auf eine Zeit ausserhalb dieses Zeitrahmens um und stellen Sie danach das Datum ein. Anschließend stellen Sie bitte die Zeit korrekt um.


## VH63

### DISPLAY AND CROWN OPERATION

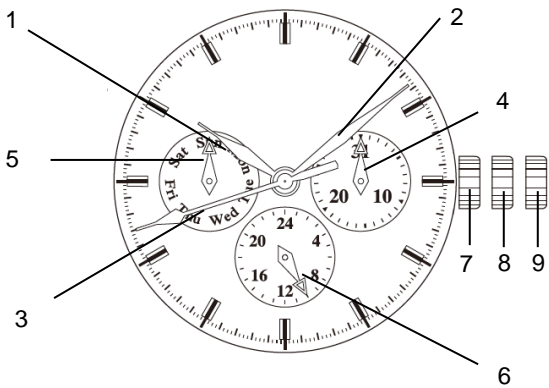

1. Hour hand
2. Minute hand
3. Second hand
4. Date indicator
5. Day indicator
6. 24 hour indicator
7. Crown at normal position
8. First click : Date setting (quick change function)
9. Second click : Time setting

### TIME SETTING

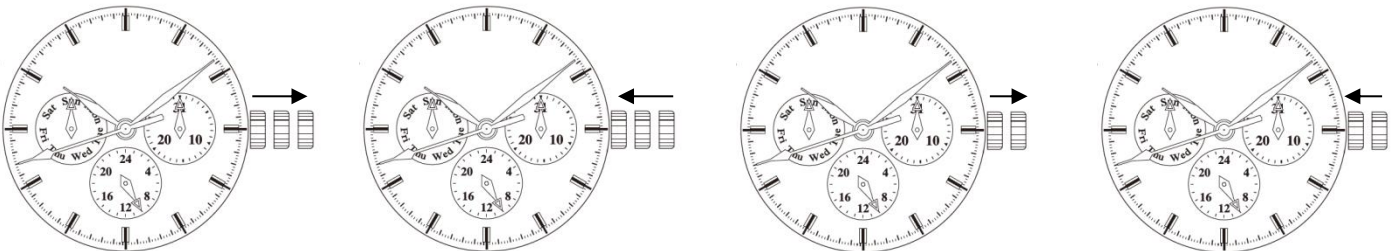

1. Pull out the crown to the second click when the second hand is at the 12 o'clock position
2. Push the crown back to the normal position in accordance with a time signal
3. Pull out the crown to the first click. Turn the crown counter-clockwise to set the date.
4. Push the crown back to the normal position.

Rotate the crown to set the day of the week

Turn the crown to set the hour hand and minute hand to the correct time (check that AM/PM is set correctly)

- Do not set the date between 10:00PM and 2:00AM, otherwise the date may not change properly. If it is necessary to set the date during that time period, firstly change the time to any time outside it and set the date, and then reset the correct time.